

Betjeningsvejledning til Ctouch Riva

Fjernbetjeningen



Hovedfunktioner

Tænd og sluk for skærmen

1. Tilslut strøm
2. Tænd på afbryderen på venstre side af på CTOUCH-skærmen.
3. Displayet er nu i standbytilstand. Vent et øjeblik, indtil strømindikatoren lyser, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller CTOUCH-knappen på displayet.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller CTOUCH-knappen på displayet igen for at sætte skærmen i standbytilstand.
5. Sluk på afbryderen for at afbryde strømmen helt.
Bemærk: CTOUCH-skærmen har brug for lidt tid til at slukke korrekt, før det kan være tændt igen. Ved at afbryde denne proces kan den næste opstart tage længere tid.
6. Bemærk: Når der ikke er nogen aktiv kilde på CTOUCH-skærmen, går den i stand-by tilstand efter 3 minutter.


Forbindelser

Sørg for, at både den eksterne enhed og CTOUCH-skærmen er slukket, når den eksterne enhed tilsluttes CTOUCH-skærmen.

Kontroller stikkene i enderne af kablerne for at sikre, at de er af den rigtige type før du sætte dem i stikket på CTOUCH-skærmen.

Betjening af navigationsmenuen

Tryk på CTOUCH-knappen, swipe op fra bunden af skærmen med to fingre eller lav et "langt" tryk på skærmen med fem fingre for at åbne navigationsmenuen.

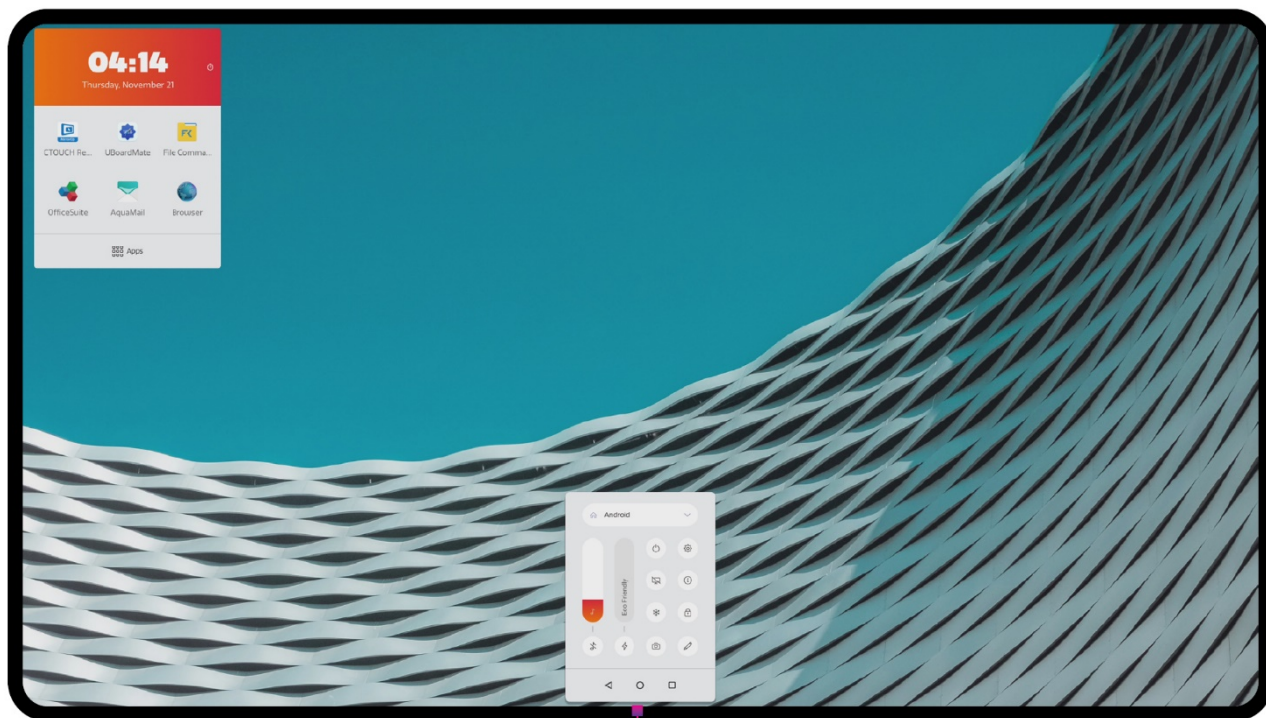

Indgangsmenu



Sort skærm



Lås touchfunktion



Lydniveau



Frys billedet



Skriveværktøj



Fjern lyd / tænd for lyd



Tag billede skærmen



Foregående skærm



Strømsparetilstand



Indstillinger



Hjem-side



Afbryd



Brugermanual



Applikationshistorik

Indbyggede programmer



Aqua Mail: En mailklient til brug af din e-mail-konto på skærmen.



Internetbrowser



Regnemaskine: Til udførelse af beregninger, der spænder fra basis aritmetik til kompleks matematik.



Kalender: Til organisering af dine aktiviteter. Opsætning af din e-mail-konto i Aqua Mail.



Kamera: Til at tage fotos eller lave videoer, hvis et kamera er det tilsluttet.



Ur: Til indstilling af en alarm, visning af klokkeslæt ved hjælp af en timer og stopur



Eshare: Til trådløs indholdsdeling.



File Commander: Til åbning, redigering, lagring og deling af Word, PowerPoint-, Excel- og PDF-filer.



Office Suite: En filhåndtering til at se dine filer, kopiere og indsætte indhold fra dit USB-stik til skærmen, link til dine cloud-konti eller opret forbindelse til netværket.



UBoardMate: Whiteboard-applikation.




Butik: Til søgning og installation af apps.





UboardMate

Sådan gemmer du i UboardMate

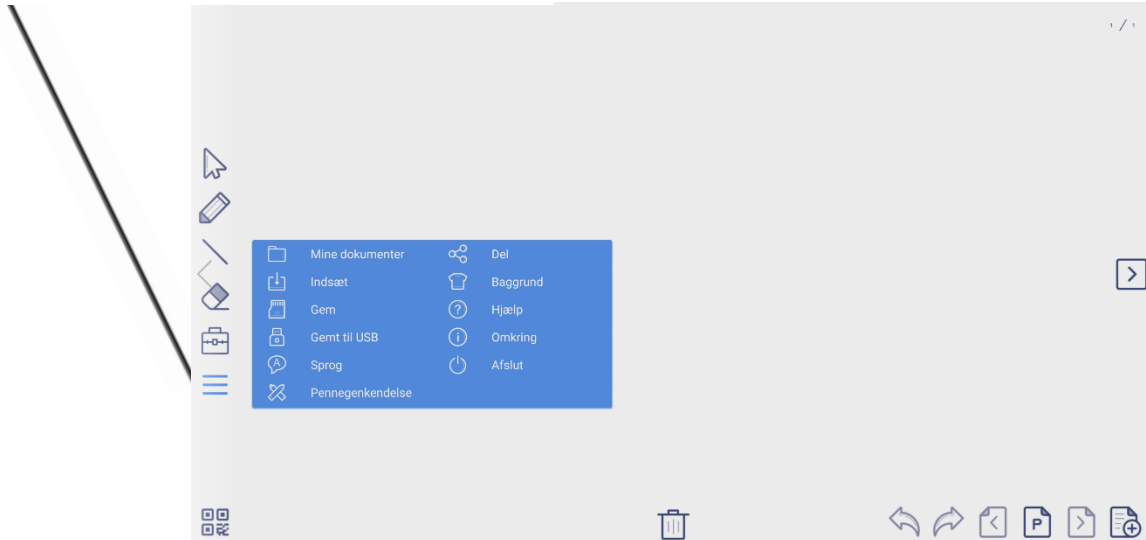

Det er muligt at gemme direkte på Ctouch skærmen eller på et USB stik som kan tilsluttes i højre side af skærmen

Man kan man enten gemme filen som et PNG billede format, eller som en UBMX fil der er mulig at åbne og redigere i igen. Efterfølgende vil den gemte fil være synlig i mine dokumenter i den pågældende mappe. Når et USB stik er tilsluttet vil mappen USB være synlig

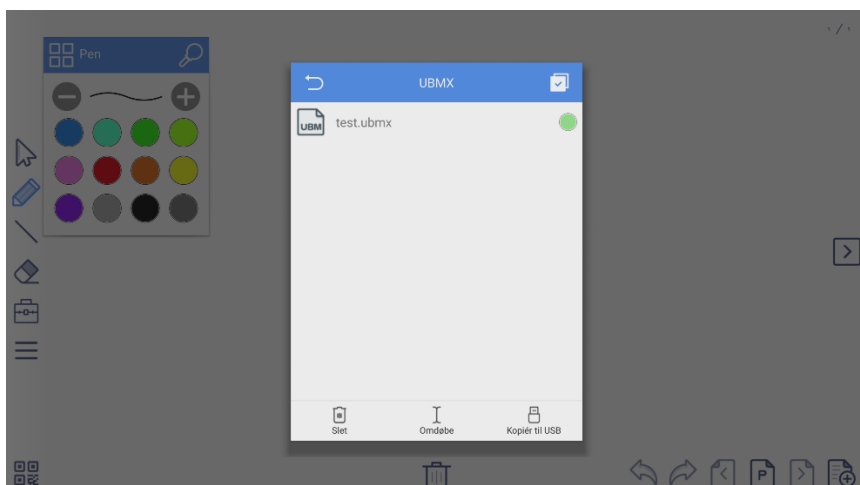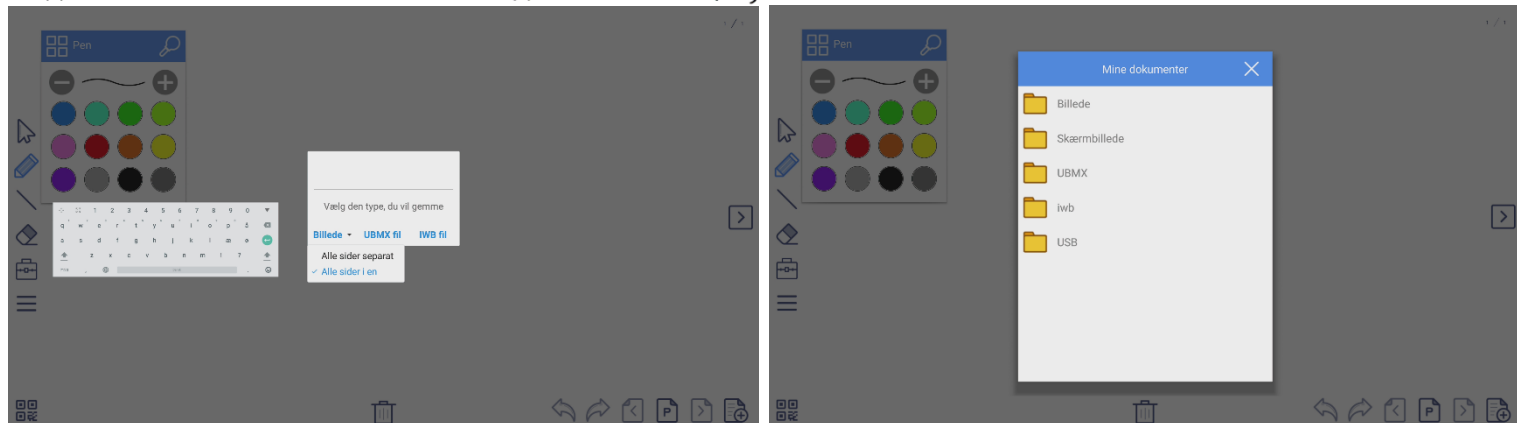

Når man vælger en fil i mine dokumenter kan man enten åbne filen med et let tryk på den valgte fil eller man kan slette, omdøbe eller kopiere filen til et USB stik hvis man holder fingeren inde på den valgte fil